

电磁式鼓风机

无油空气泵

★ 体积小. 重量轻. 低噪音. 低能耗. 无需润滑油

操作维护手册

重要提示：使用前请详细阅读本手册，产品仅限在以下规范条件运行，逾越规范可能导致不可预期产品寿命减损，我们将有权拒绝履行产品保固义务。

- 1) 操作压力：5-28 kpa（依据机型相异而有所不同，详情可参考产品样册）。
- 2) 仅限使用于 纯净、干燥空气流体（环境或应用，若含油气、强酸碱腐蚀性或易燃性液体或气体亦不适用）。



CE



ISO-9001

- 感谢购买本产品。本产品使用优质材料并依据 ISO 管理程序生产制造。
- 使用产品前请详阅此说明手册，以确保使用安全与您的权益。
- 维护手册仅限提供安装、保养与使用说明，不具任何商业目的用途。

保固

保固条款

产品于使用规范下保固一年

以下条件产品保固：

- (A) 依照使用说明书进行操作。
- (B) 产品任何维修须附上此保证书。

发生以下情事提供收费保修：

- (A) 故障原因是由于不正确安装/使用或维修造成。
- (B) 故障是由于火灾，自然灾害或电压不正确。
- (C) 保证书遗失/不完整或恶意欺骗性修改保证书。

备注：高海拔使用前请先咨询您的供货商。

代理商 (代表人)	
机型	
产品序号	
保固期	

警告

※ 使用产品前，请详细阅读使用手册，并在使用产品时注意安全。

※ 更换或维修手册中所述零件，请洽相关授权技术人员或代理经销单位。

危险说明

- 1) 当产品不慎高处摔落、洪灾浸水、大雨受潮、电源线或插头损伤...等因素故障时，为避免可能引发触电危害，请勿任意碰触，请即刻切断电源停止使用，并将产品寄回授权维护单位进行维护评估或丢弃，请勿任意尝试对产品进行拆解和维修。
- 2) 产品不可安装或配套在高挥发性可燃液体或气体空间应用，其因恐引发爆炸危害。

安全注意事项


- 1) 请详加阅读产品所有重要标示，产品运行前请确保安装牢固，避免孩童直接接触可能。
- 2) 拆卸维护产品前，请务必切断产品电源，并请勿拉扯电源线。
- 3) 请勿将产品用于非建议用途，未经制造商认可使用将导致安全危害。
- 4) 使用延长线，请确保延长线耐电流高于产品运行电流值，避免电线走火危害，并确保延长线放置位置，避免拉扯或绊倒与孩童碰触发生危害可能。
- 5) 产品运行期间，请勿肢体碰触发热或运行中部件，避免肢体受到危害。
- 6) 安全开关系统（仅适用于 DBMX 和 DT 系列产品）：当运输或不正当人为因素，有一定机率触发安全开关保护机制，使电源回路异常，而无法正常运行，请洽询相关授权技术人员或代理经销单位咨询简易排除或将产品寄回。

安装

请遵守所在国家和地方法规，并选用合格电工为您装配及确保电气安装符合法规，安装产品前，请切断电源，未依说明指示安装之行为，将导致不可预期产品损坏、寿命减损、人员伤亡与灾害...等危害。

为避免电源线、插头或插座受潮引发触电危害，电源插座与产品应高于水平面(如图一)或以 U 形垂吊连接(如图二)，防止液体回流至电源插座，导致漏电危害。

- 1) 为避免产品因断电停止运行时，虹吸原理导致液体沿管路逆流，导致产品损坏或触电危害，请设置止回阀(如图三)。如果插头或插座弄湿，请勿供电运行，立即切断供电保险丝或断路器，然后拔下插头。

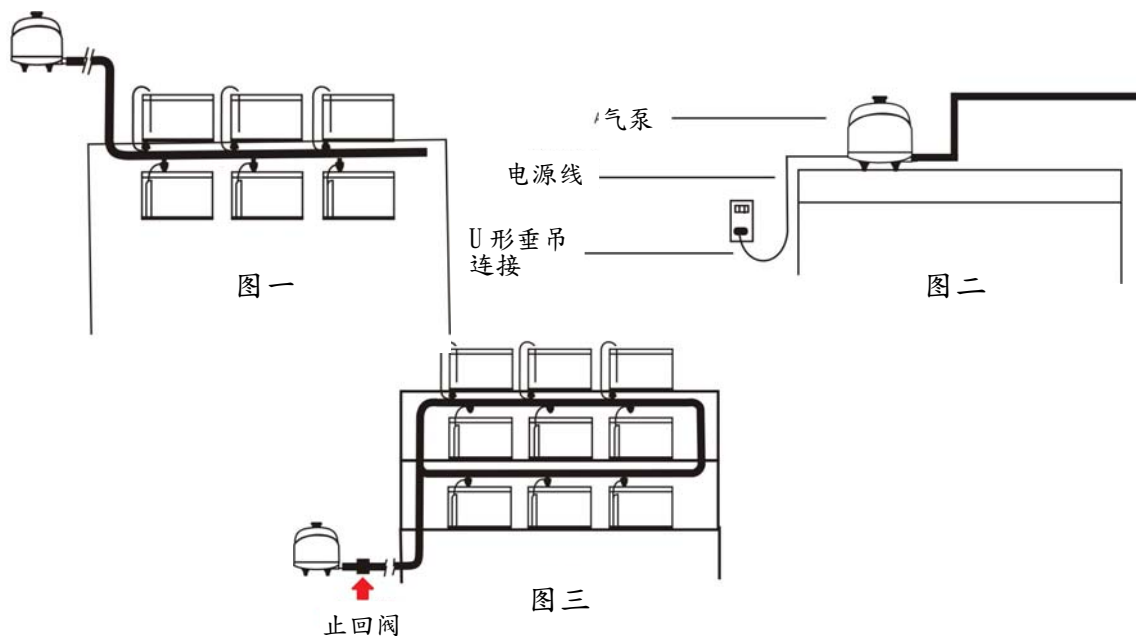

- 2) 电源插头与插座若不适合，请联系合格电工为您处理。
- 3) 电源线需要维护或更换，请勿将产品任意连接至不完善或不符合产品规格之配接线路，请联系合格电工为您处理。
- 4) 产品限用单相回路的标准电压，将电源线插头连接到匹配插座，不要使用转接器。
- 5) 连接管道口径需大于产品输出口径，避免压损导致产品性能不足或寿命减损。
- 6) 延长线应用，插头连接到一个适合的插座，请勿使用转接器并确保延长线状况良好，检查延长线的线径是否正确与符合承载产品运行时所需通过电流，规格不符，可能潜藏不可预期之危害风险(如火灾)，且易造成线路电压下降与功率损失，导致产品过热，请参考产品标示的电流额定值，正确选用合适延长线电缆(如下图)，以确保产品使用效能、寿命与应用安全，如果有疑问，请联系合格电工或授权技术人员或单位咨询。

延长线电缆选用参考标准

Ampere Rating Range	Voltage	Length of cord in ft								
	120V	25 ft	50 ft	100 ft	150 ft	200 ft	250 ft	300 ft	400 ft	500 ft
	240V	50 ft	100 ft	200 ft	300 ft	400 ft	500 ft	600 ft	800 ft	1000 ft
0-2		18	18	18	16	16	14	14	12	12
2-3		18	18	16	14	14	12	12	10	10
3-4		18	18	16	14	12	12	10	10	8
4-5		18	18	14	12	12	10	10	8	8
5-6		18	16	14	12	10	10	8	8	6

- 7) 正确设置泄压阀和压力表监测产品使用情况，避免压力负荷过高，导致产品寿命减损。

操作

产品运行仅限在以下规范，逾越规范，将导致不可预期产品寿命减损。

- 1) 操作环境温度为摄氏 $-10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 。
- 2) 操作压力为 5-28 kpa(依据机型相异而有所不同 详情可参考产品样册)。
- 3) 产品主要藉由顺畅气体流动散热，请确保管道气流畅通，不易阻塞。
- 4) 产品仅限使用于纯净、干燥空气流体(若环境或应用，存在油气、强酸碱腐蚀性或易燃性液体或气体亦不适用)。
- 5) 产品在负载下启动失败或明显发生性能不足或异常，请切断电源，检查供电是否正确。

维护

- 1) 产品进行维护之前，请切断电源，如果产品连接到系统，在对产品进行维护前，请切断断路器或保险丝电源，未依说明指示之行为可能导致不可预期产品损害、人员伤亡、火灾等风险，操作过程中，请确保产品处于冷却状态，并在通风良好处所进行维护、清洁之行为。
- 2) 维护操作仅使用推荐气动工具，气动工具管道气压不得低于 10 psi，操作时，必须安装电机端子盖，以确保操作安全，过程中产品表面会散发热能，气流也可能含有固体或液体物质，请勿任意肢体接触或将气流引向人体，避免导致肢体伤害。

责任

- 定期检查并对产品进行必要维护，以确保产品运行无虞。
- 维护前，请确保管道已卸除压力。
- 不可添加任何油类物质进气泵内。
- 产品运行 500 小时后，应检查与清洁进气过滤棉，并订定未来进气过滤棉未来检查与清洁时程，这将有助于延长产品使用寿命。


清洁

- 请勿使用煤油或任何其他易燃溶剂清洁产品。
- 取出进气过滤棉，使用水或高压气流清洁。
- 进气过滤棉若使用水清洁后，请确保进气过滤棉风干。
- 检查外部附件(如安全阀和压力表)是否适当连接，避免重启造成损坏。

正确安装是您的责任!!


审视及确保产品将被正确安装与使用，这将为您的产品使用体验。

DBM40 分解图

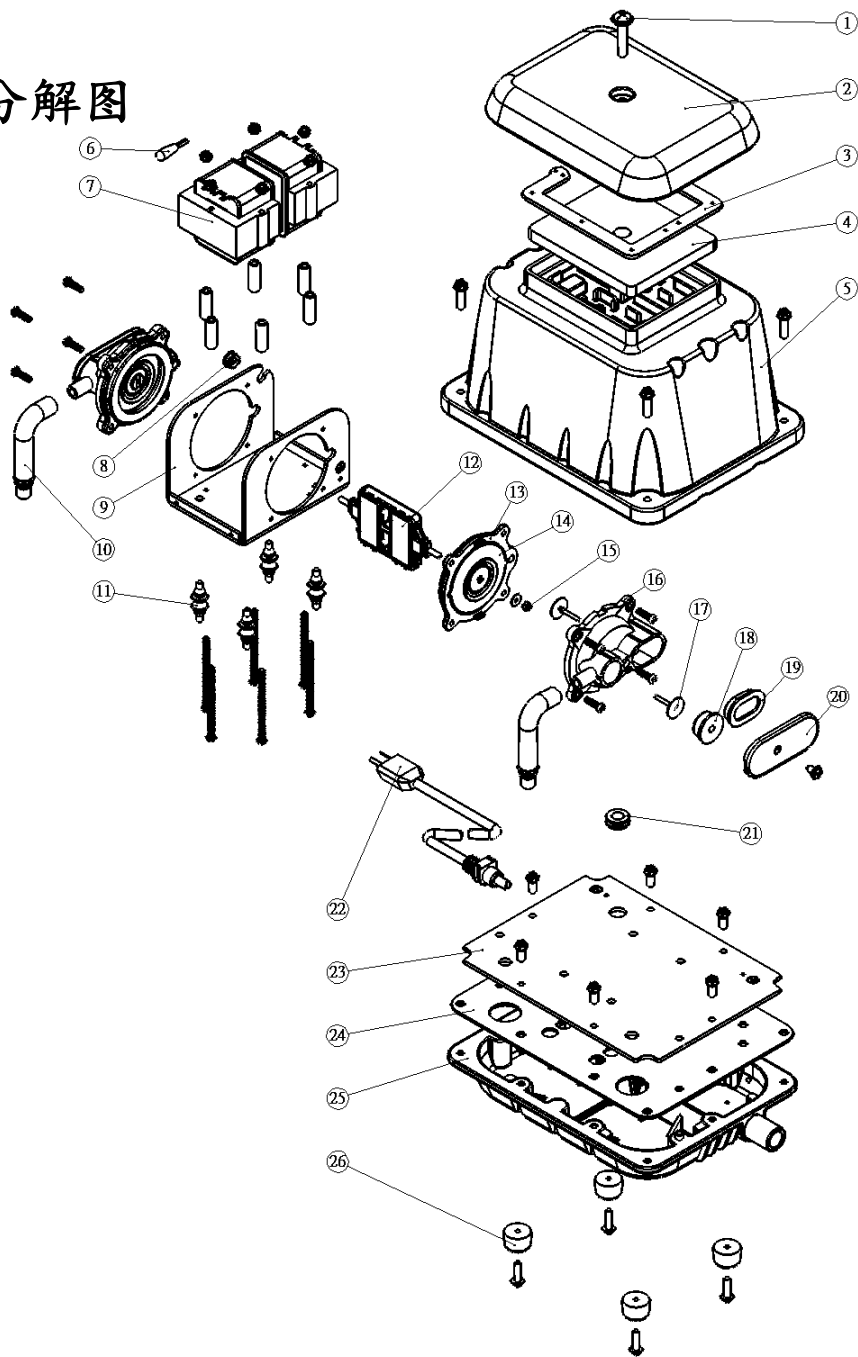

NO	零件说明	用量	NO	零件说明	用量	NO	零件说明	用量
1	进气盖螺丝	1	10	橡胶出气管	2	19	橡胶椭圆塞	2
2	进气盖	1	11	机芯减震脚	4	20	气室顶盖	2
3	进气盖发泡	1	12	永磁铁	1	21	电源线保护纽	1
4	进气过滤棉	1	13	气室下盖	2	22	电源线	1
5	铝上盖	1	14	震动膜片	2	23	机芯固定铁板	1
6	温控	1	15	止滑螺帽	2	24	铝下盖橡胶片	1
7	电磁线圈	2	16	气室上盖	2	25	铝下盖	1
8	电源线固定纽	1	17	活塞阀门	4	26	铝下盖减震脚	4
9	机芯基座	1	18	橡胶圆塞	2	N/A		

DBM60/80 分解图

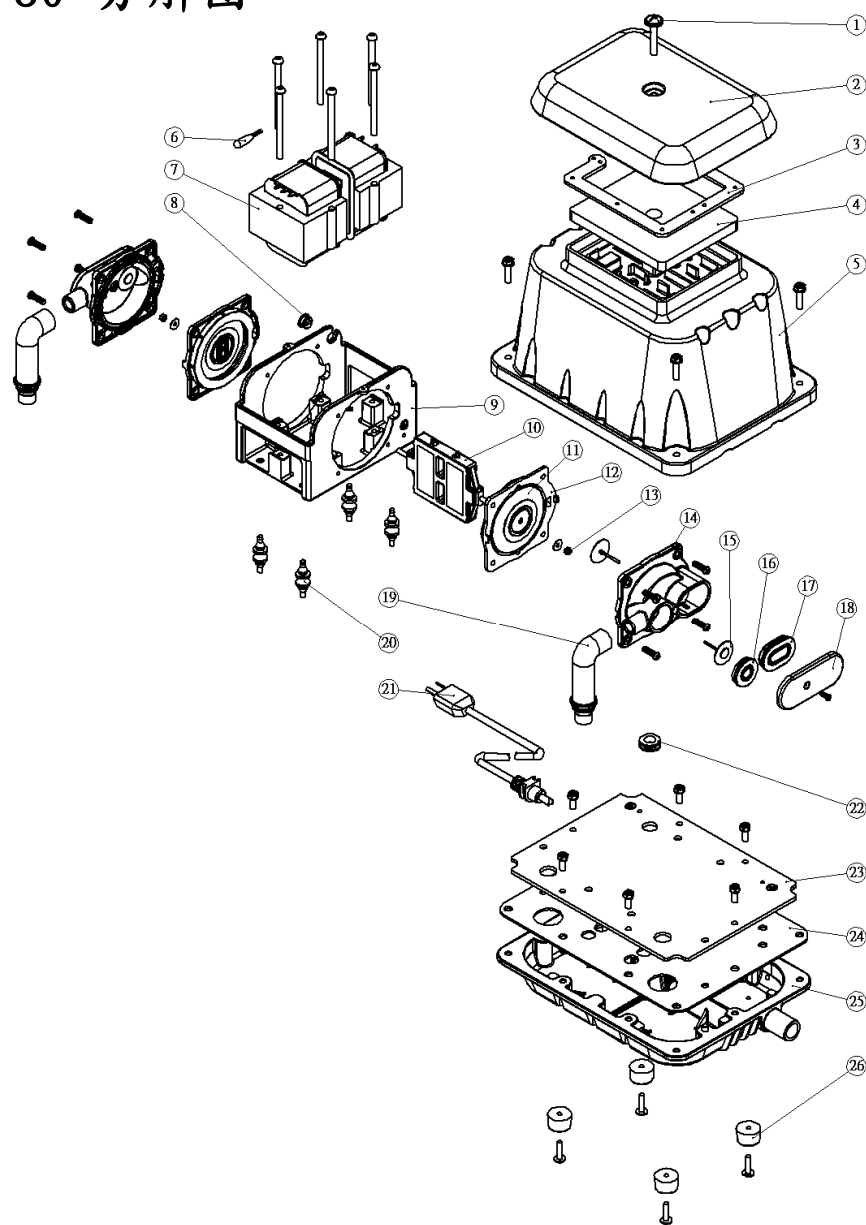


N0	零件说明	用量	N0	零件说明	用量	N0	零件说明	用量
1	进气盖螺丝	1	10	永磁铁	1	19	橡胶出气管	2
2	进气盖	1	11	震动膜片	2	20	机芯减震脚	4
3	进气盖发泡	1	12	气室下盖	2	21	电原线	1
4	进气过滤棉	1	13	止滑螺帽	2	22	电源线保护纽	1
5	铝上盖	1	14	气室上盖	2	23	机芯固定铁板	1
6	温控	1	15	活塞阀门	4	24	铝下盖橡胶片	1
7	电磁线圈	2	16	橡胶圆塞	2	25	铝下盖	1
8	电源线固定纽	1	17	橡胶椭圆塞	2	26	铝下盖减震脚	4
9	机芯基座	1	18	气室顶盖	2	N/A		

保养手册

适用机型:DBM40/60/80

★注意：施行以下保养前，请确保产品为断电状态，避免触电危害。

1. 清洁进气过滤棉（保养周期:建议半年一次）
 - A. 松脱进气盖螺丝。
 - B. 取下进气盖与进气过滤棉。
 - C. 以高压气流或纯净水清洁风干。
 - D. 将进气过滤棉置回，并组合进气盖，并以进气盖螺丝锁附固定。

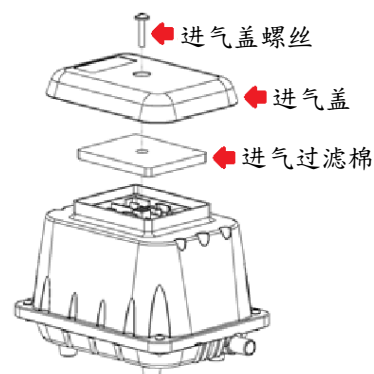

附图一


★以上清洁进气过滤棉作业要点可参考附图一。

2. 震动膜片更换（保养周期:建议每年一次）
 - A. 松脱铝上盖螺丝，取下铝上盖。
 - B. 松脱气室上盖螺丝，松脱出气管，取下旧气室上盖。
 - C. 松脱止滑螺帽，取下旧气室下盖。
 - D. 更换新气室下盖，并确认震动膜片与气室下盖紧密接合与磁石安装位置。
 - E. 使用新止滑螺帽将震动膜片与磁石锁附固定。


(DBM40 建议锁附扭力:6.9~7.9kg/cm²; DBM60/80 建议锁附扭力:8.5~9.5kg/cm²)

 - F. 组合新气室上盖，并以气室上盖螺丝锁附固定，组合出气管。
 - G. 组合铝上盖，并以铝上盖螺丝锁附固定。

★以上震动膜片更换作业要点可参考附图二与附图三。

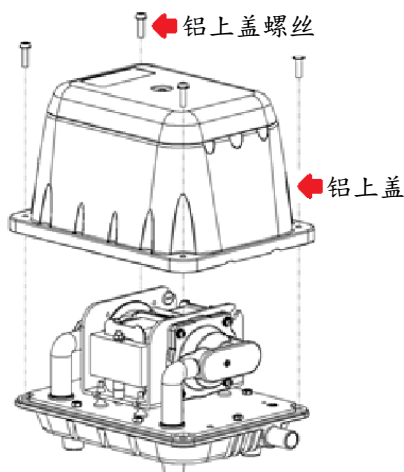


附图二

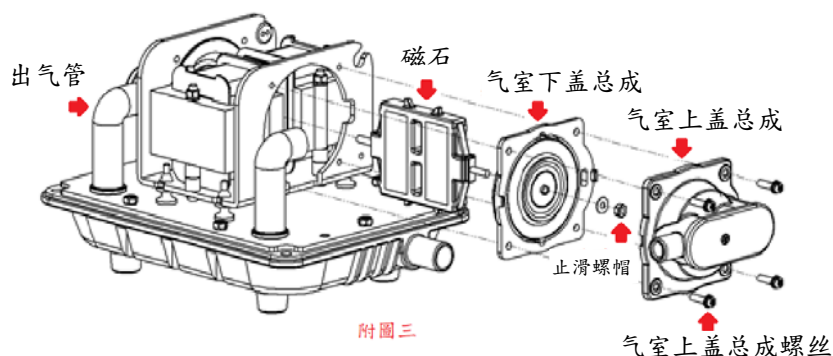

附图三

DBMX80/100 分解图

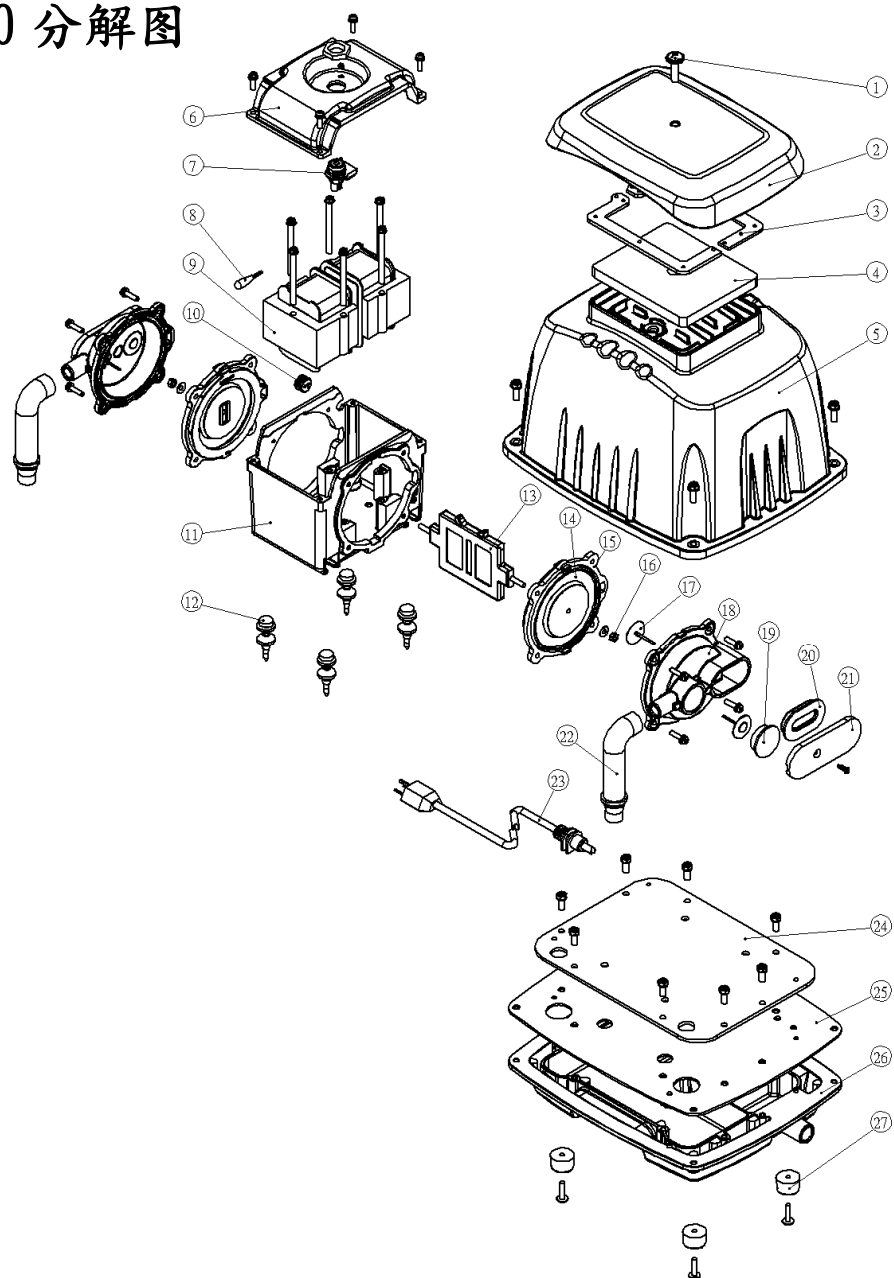


N0	零件说明	用量	N0	零件说明	用量	N0	零件说明	用量
1	进气盖螺丝	1	10	电源线固定纽	1	19	橡胶圆塞	2
2	进气盖	1	11	机芯基座	1	20	橡胶椭圆塞	2
3	进气盖发泡	1	12	机芯减震脚	4	21	气室顶盖	2
4	进气过滤棉	1	13	永磁铁	1	22	橡胶出气管	2
5	铝上盖	1	14	震动膜片	2	23	电源线	1
6	安全开关基座	1	15	气室下盖	2	24	机芯固定铁板	1
7	安全开关	1	16	止滑螺帽	2	25	铝下盖橡胶片	1
8	温控	1	17	活塞阀门	4	26	铝下盖	1
9	电磁线圈	2	18	气室上盖	2	27	铝下盖减震脚	4

保养手册

适用机型:DBMX80/100

★注意：施行以下保养前，请确保产品为断电状态，避免触电危害。

1. 清洁进气过滤棉（保养周期:建议半年一次）
 - A. 松脱进气盖螺丝。
 - B. 取下进气盖与进气过滤棉。
 - C. 以高压气流或纯净水清洁风干。
 - D. 将进气过滤棉置回，并组合进气盖，并以进气盖螺丝锁附固定。

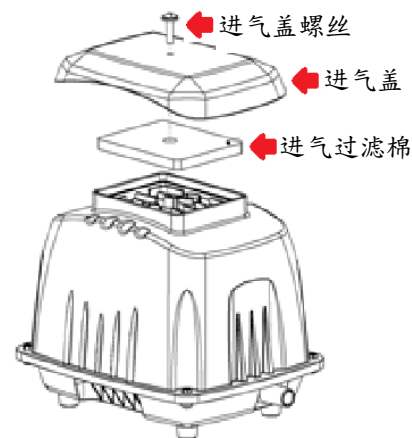


附图一

★以上清洁进气过滤棉作业要点可参考附图一。


2. 震动膜片更换（保养周期:建议每年一次）
 - A. 松脱铝上盖螺丝，取下铝上盖。
 - B. 松脱安全开关螺丝，取下安全开关总成。
 - C. 松脱气室上盖螺丝，松脱出气管，取下旧气室上盖。
 - D. 松脱止滑螺帽，取下旧气室下盖。
 - E. 更换新气室下盖，并确认震动膜片与气室下盖紧密接合与磁石安装位置是否偏移。
 - F. 使用新止滑螺帽将震动膜片与磁石锁附固定。（建议锁附扭力:8.5~9.5kg/cm²）
 - G. 组合新气室上盖，并以气室上盖螺丝锁附固定，组合出气管。
 - H. 组合安全开关总成，并以安全开关总成螺丝锁附固定。
 - I. 按压安全开关，以确认安全开关未因保养程序触发。
 - J. 组合铝上盖，并以铝上盖螺丝锁附固定。

★以上震动膜片更换作业要点可参考附图二与附图三。

★DBMX & DT 系列产品永磁铁采用先进强磁材质，其磁力特性强，故维护更换过程，请留意肢体或电子设备(如手表、手机等)接触，避免肢体损伤或电子设备故障。

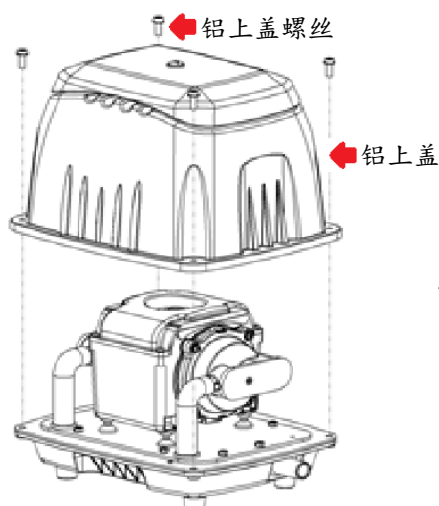


附图二

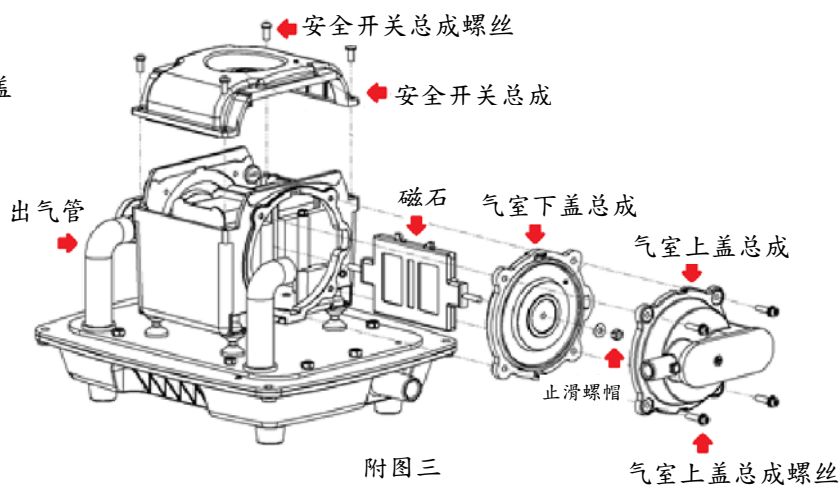

附图三

DBMX120 分解图

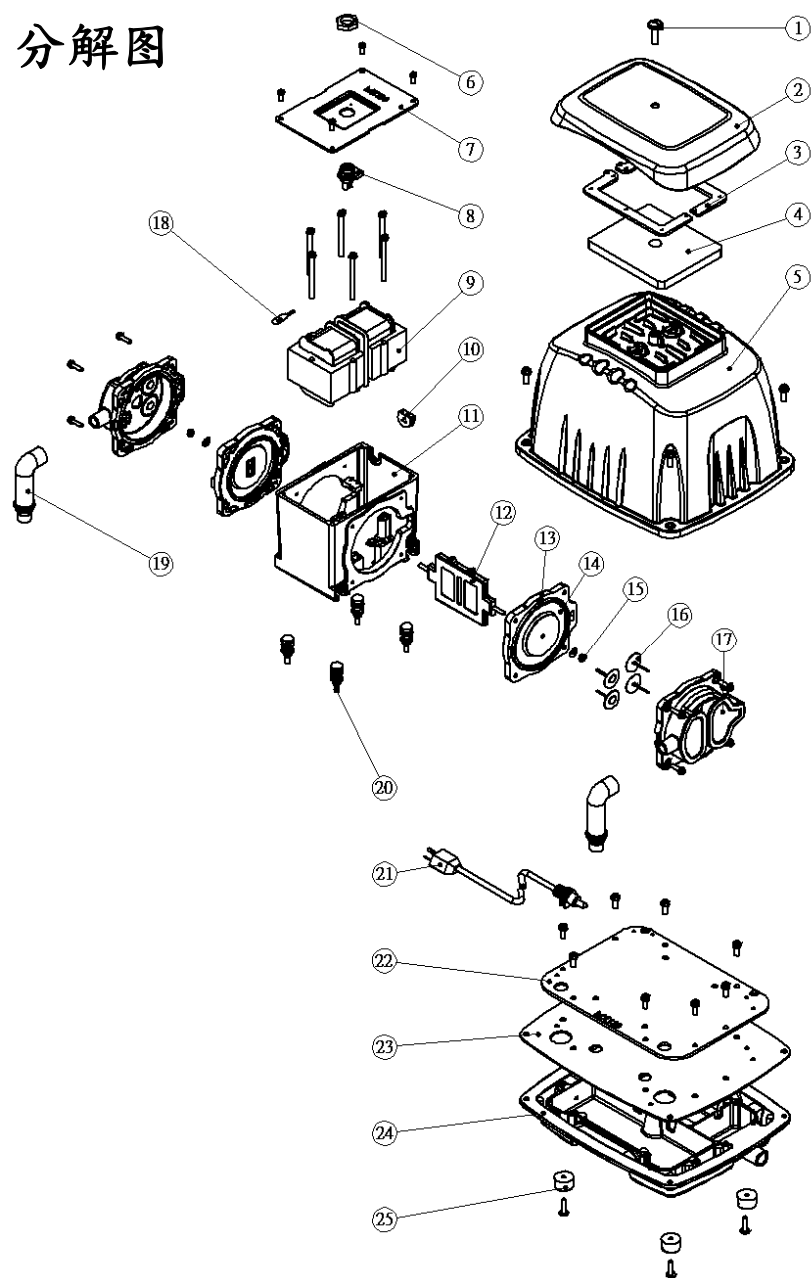


NO	零件说明	用量	NO	零件说明	用量	NO	零件说明	用量
1	进气盖螺丝	1	10	电源线固定纽	1	19	橡胶出气管	2
2	进气盖	1	11	机芯基座	1	20	机芯减震脚	4
3	进气盖发泡	1	12	永磁铁	1	21	电源线	1
4	进气过滤棉	1	13	震动膜片	2	22	机芯固定铁板	1
5	铝上盖	1	14	气室下盖	2	23	铝下盖橡胶片	1
6	安全开关固定螺帽	1	15	止滑螺帽	2	24	铝下盖	1
7	安全开关基座铁板	1	16	活塞阀门	8	25	铝下盖减震脚	4
8	安全开关	1	17	气室上盖	2	N/A		
9	电磁线圈	2	18	温控	1			

保养手册

适用机型:DBMX120

★注意：施行以下保养前，请确保产品为断电状态，避免触电危害。

1. 清洁进气过滤棉（保养周期:建议半年一次）
 - A. 松脱进气盖螺丝.
 - B. 取下进气盖与进气过滤棉.
 - C. 以高压气流或纯净水清洁风干.
 - D. 将进气过滤棉置回，并组合进气盖，并以进气盖螺丝锁附固定.

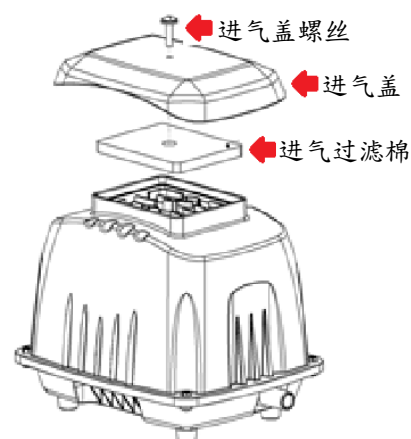


附图一

★以上清洁进气过滤棉作业要点可参考附图一。


2. 震动膜片更换（保养周期:建议每年一次）
 - A. 松脱铝上盖螺丝，取下铝上盖.
 - B. 松脱安全开关螺丝，取下安全开关总成.
 - C. 松脱气室上盖螺丝，松脱出气管，取下旧气室上盖.
 - D. 松脱止滑螺帽，取下旧气室下盖.
 - E. 更换新气室下盖，并确认震动膜片与气室下盖紧密接合与磁石安装位置是否偏移.
 - F. 使用新止滑螺帽将震动膜片与磁石锁附固定。（建议锁附扭力:8.5~9.5kg/cm²）
 - G. 组合新气室上盖，并以气室上盖螺丝锁附固定，组合出气管.
 - H. 组合安全开关总成，并以安全开关总成螺丝锁附固定.
 - I. 按压安全开关，以确认安全开关未因保养程序触发.
 - J. 组合铝上盖，并以铝上盖螺丝锁附固定.

★以上震动膜片更换作业要点可参考附图二与附图三。

★DBMX & DT 系列产品永磁铁采用先进强磁材质，其磁力特性强，故维护更换过程，请留意肢体或电子设备(如手表、手机等)接触，避免肢体损伤或电子设备故障。

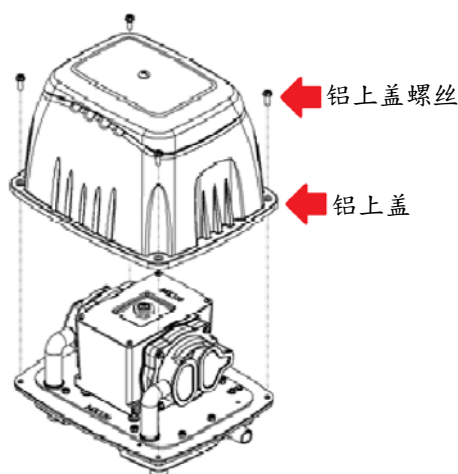


附图二

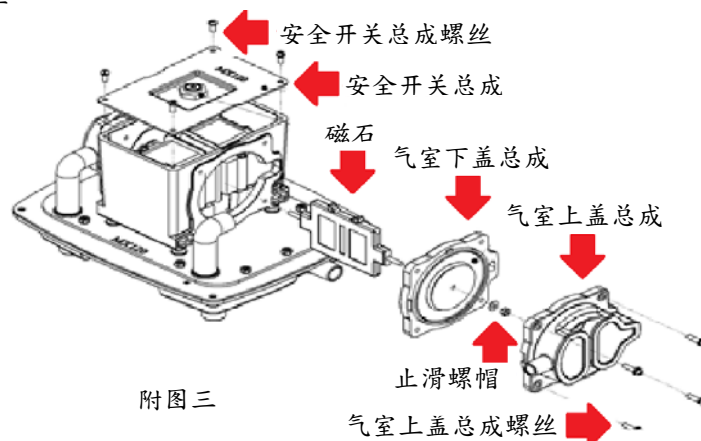

附图三

DBX150/200 分解图

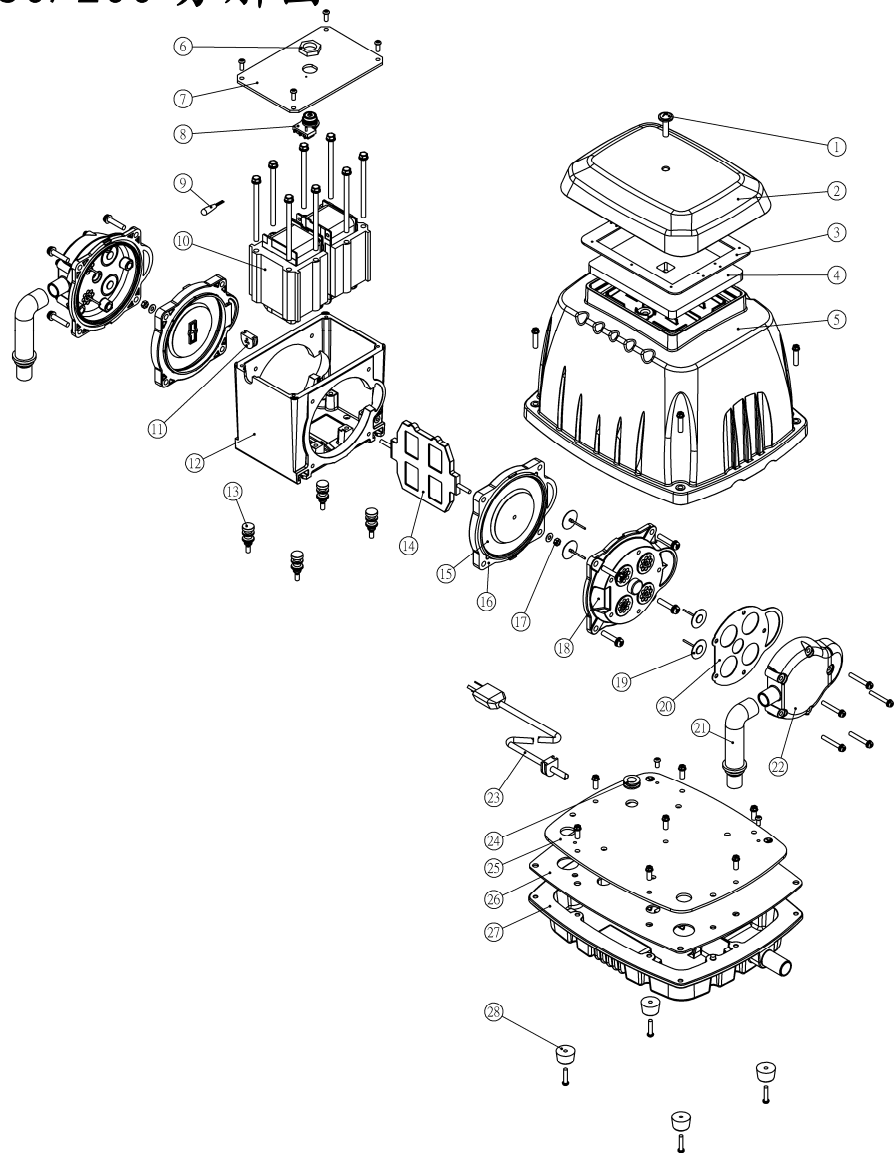

NO	零件说明	用量	NO	零件说明	用量	NO	零件说明	用量
1	进气盖螺丝	1	11	电源线固定纽	1	21	橡胶出气管	2
2	进气盖	1	12	机芯基座	1	22	气室顶盖	2
3	进气盖发泡	1	13	机芯减震脚	4	23	电源线	1
4	进气过滤棉	1	14	永磁铁	1	24	电源线保护纽	1
5	铝上盖	1	15	震动膜片	2	25	机芯固定铁板	1
6	安全开关固定螺帽	1	16	气室下盖	2	26	铝下盖橡胶片	1
7	安全开关基座铁板	1	17	止滑螺帽	2	27	铝下盖	1
8	安全开关	1	18	气室上盖	2	28	铝下盖减震脚	4
9	温控	1	19	活塞阀门	8	N/A		
10	电磁线圈	2	20	气室橡胶片	2			


保养手册

适用机型:DBMX150/200

★注意：施行以下保养前，请确保产品为断电状态，避免触电危害。

1. 清洁进气过滤棉（保养周期:建议半年一次）

- 松脱进气盖螺丝。
- 取下进气盖与进气过滤棉。
- 以高压气流或纯净水清洁风干。
- 将进气过滤棉置回，并组合进气盖，并以进气盖螺丝锁附固定。

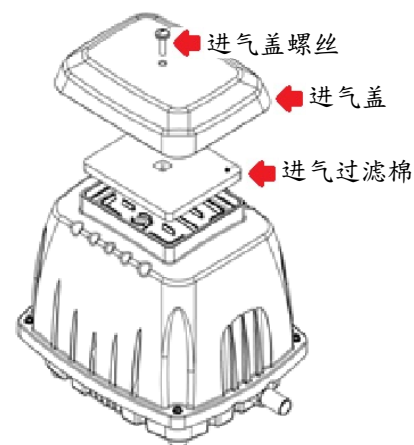

附图一


★以上清洁进气过滤棉作业要点可参考附图一。

2. 震动膜片更换（保养周期:建议每年一次）


- 松脱铝上盖螺丝，取下铝上盖。
- 松脱安全开关螺丝，取下安全开关总成。
- 松脱气室上盖螺丝，松脱出气管，取下旧气室上盖。
- 松脱止滑螺帽，取下旧气室下盖。
- 更换新气室下盖，并确认震动膜片与气室下盖紧密接合与磁石安装位置是否偏移。
- 使用新止滑螺帽将震动膜片与磁石锁附固定。（建议锁附扭力:8.5~9.5kg/cm²）
- 组合新气室上盖，并以气室上盖螺丝锁附固定，组合出气管。
- 组合安全开关总成，并以安全开关总成螺丝锁附固定。
- 按压安全开关，以确认安全开关未因保养程序触发。
- 组合铝上盖，并以铝上盖螺丝锁附固定。

★以上震动膜片更换作业要点可参考附图二与附图三。

★DBMX & DT 系列产品永磁铁采用先进强磁材质，其磁力特性强，故维护更换过程，请留意肢体或电子设备(如手表、手机等)接触，避免肢体损伤或电子设备故障。

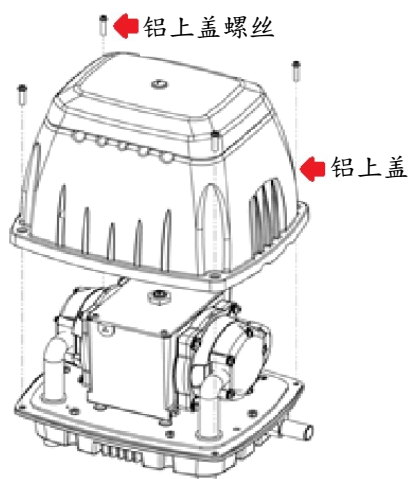


附图二

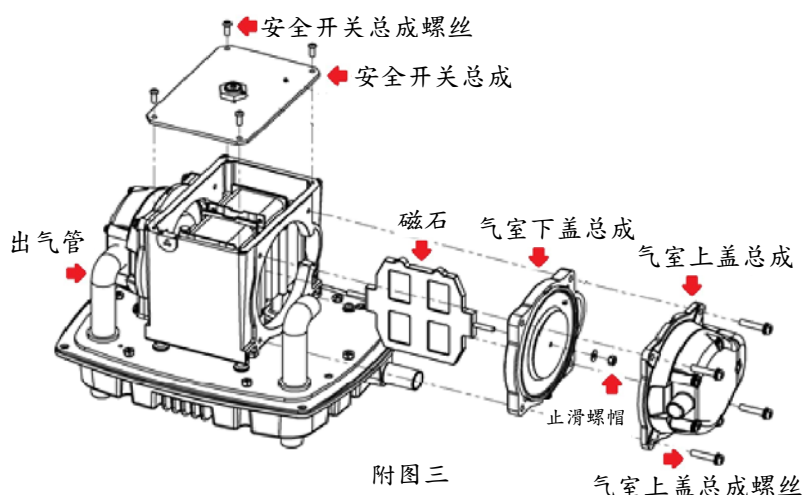

附图三

DBMX250/300 分解图

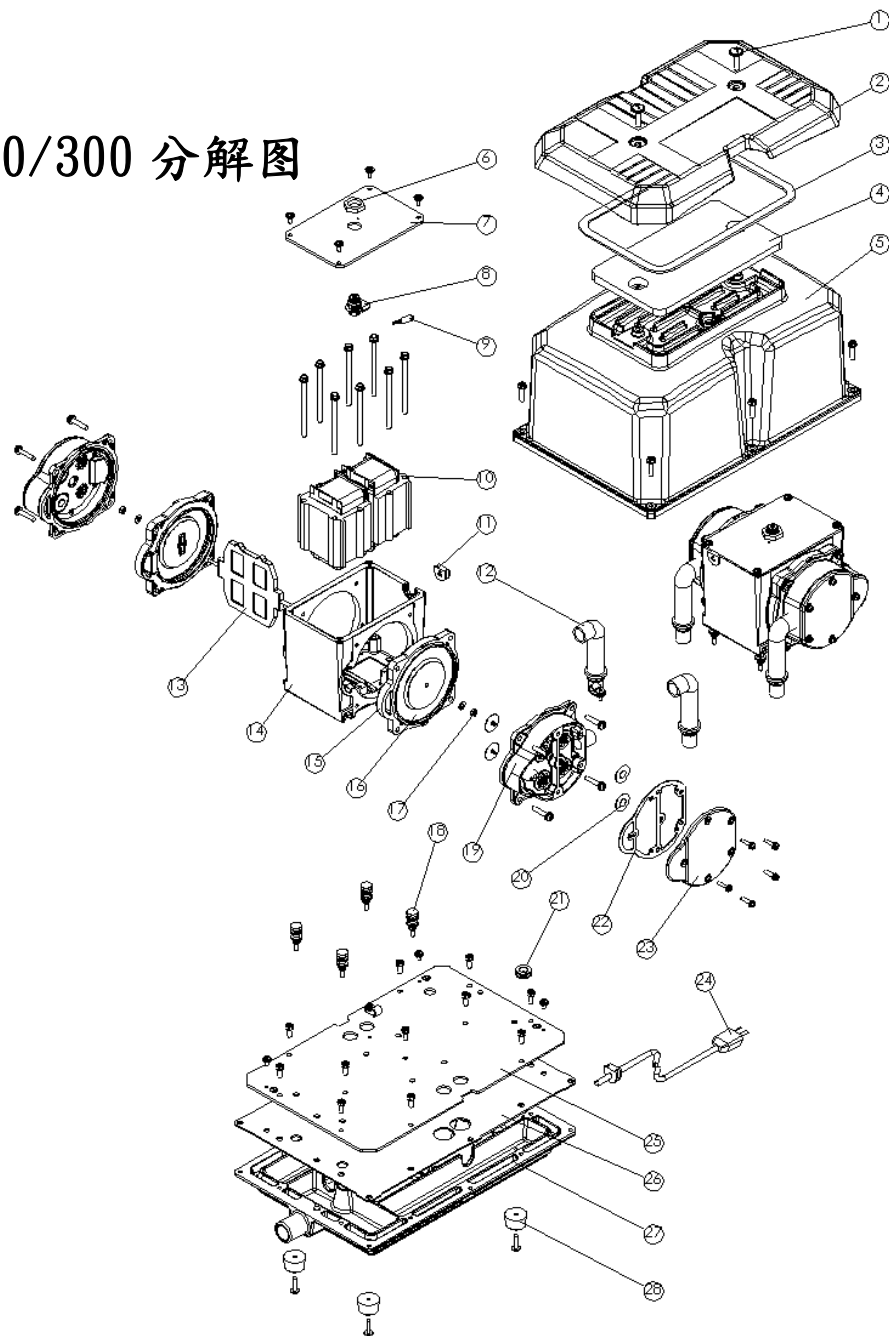


NO	零件说明	用量	NO	零件说明	用量	NO	零件说明	用量
1	进气盖螺丝	2	11	电源线固定纽	2	21	电源线保护纽	1
2	进气盖	1	12	橡胶出气管	4	22	气室橡胶片	4
3	进气盖发泡	1	13	永磁铁	2	23	气室顶盖	4
4	进气过滤棉	1	14	机芯基座	2	24	电源线	1
5	铝上盖	1	15	气室下盖	4	25	机芯固定铁板	1
6	安全开关固定螺帽	2	16	震动膜片	4	26	铝下盖橡胶片	1
7	安全开关基座铁板	2	17	止滑螺帽	4	27	铝下盖	1
8	安全开关	2	18	机芯减震脚	8	28	铝下盖减震脚	4
9	温控	2	19	气室上盖	4	N/A		
10	电磁线圈	4	20	活塞阀门	16			

保养手册

适用机型:DBMX250/300

★注意：施行以下保养前，请确保产品为断电状态，避免触电危害。

1. 清洁进气过滤棉（保养周期:建议半年一次）
 - A. 松脱进气盖螺丝。
 - B. 取下进气盖与进气过滤棉。
 - C. 以高压气流或纯净水清洁风干。
 - D. 将进气过滤棉置回，并组合进气盖，并以进气盖螺丝锁附固定。

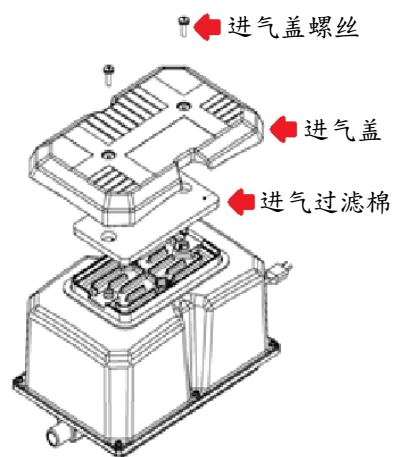


附图一

★以上清洁进气过滤棉作业要点可参考附图一。


2. 震动膜片更换（保养周期:建议每年一次）
 - A. 松脱铝上盖螺丝，取下铝上盖。
 - B. 松脱安全开关螺丝，取下安全开关。
 - C. 松脱气室上盖螺丝，松脱出气管，取下旧气室上盖。
 - D. 松脱止滑螺帽，取下旧气室下盖。
 - E. 更换新气室下盖，并确认震动膜片与气室下盖紧密接合与磁石安装位置是否偏移。
 - F. 使用新止滑螺帽将震动膜片与磁石锁附固定。（建议锁附扭力:8.5~9.5kg/cm²）
 - G. 组合新气室上盖，并以气室上盖螺丝锁附固定，组合出气管。
 - H. 组合安全开关总成，并以安全开关总成螺丝锁附固定。
 - I. 按压安全开关，以确认安全开关未因保养程序触发。
 - J. 组合铝上盖，并以铝上盖螺丝锁附固定。

★以上震动膜片更换作业要点可参考附图二与附图三。

★DBMX & DT 系列产品永磁铁采用先进强磁材质，其磁力特性强，故维护更换过程，请留意肢体或电子设备(如手表、手机等)接触，避免肢体损伤或电子设备故障。

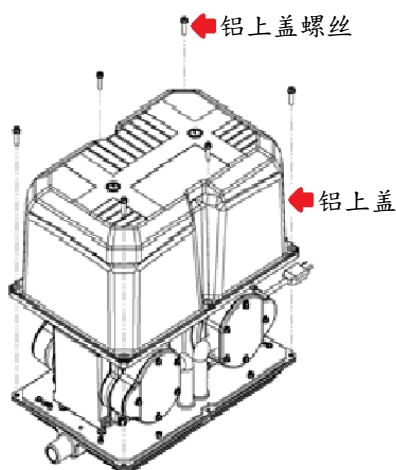


附图二

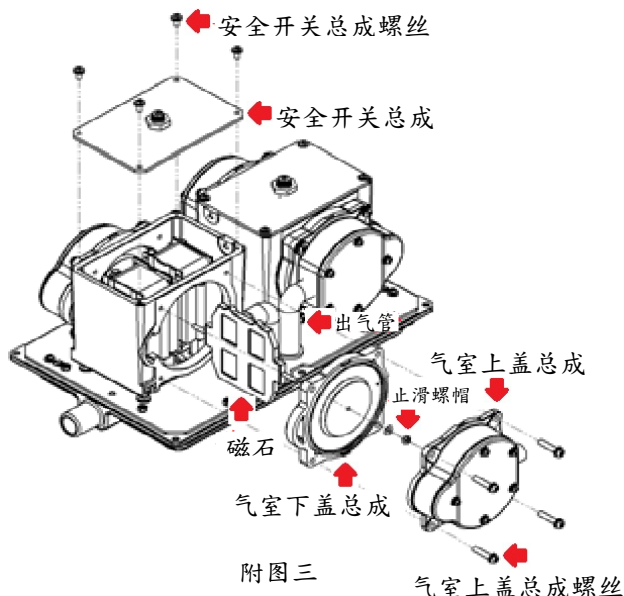

附图三

DBMX400/500 分解图

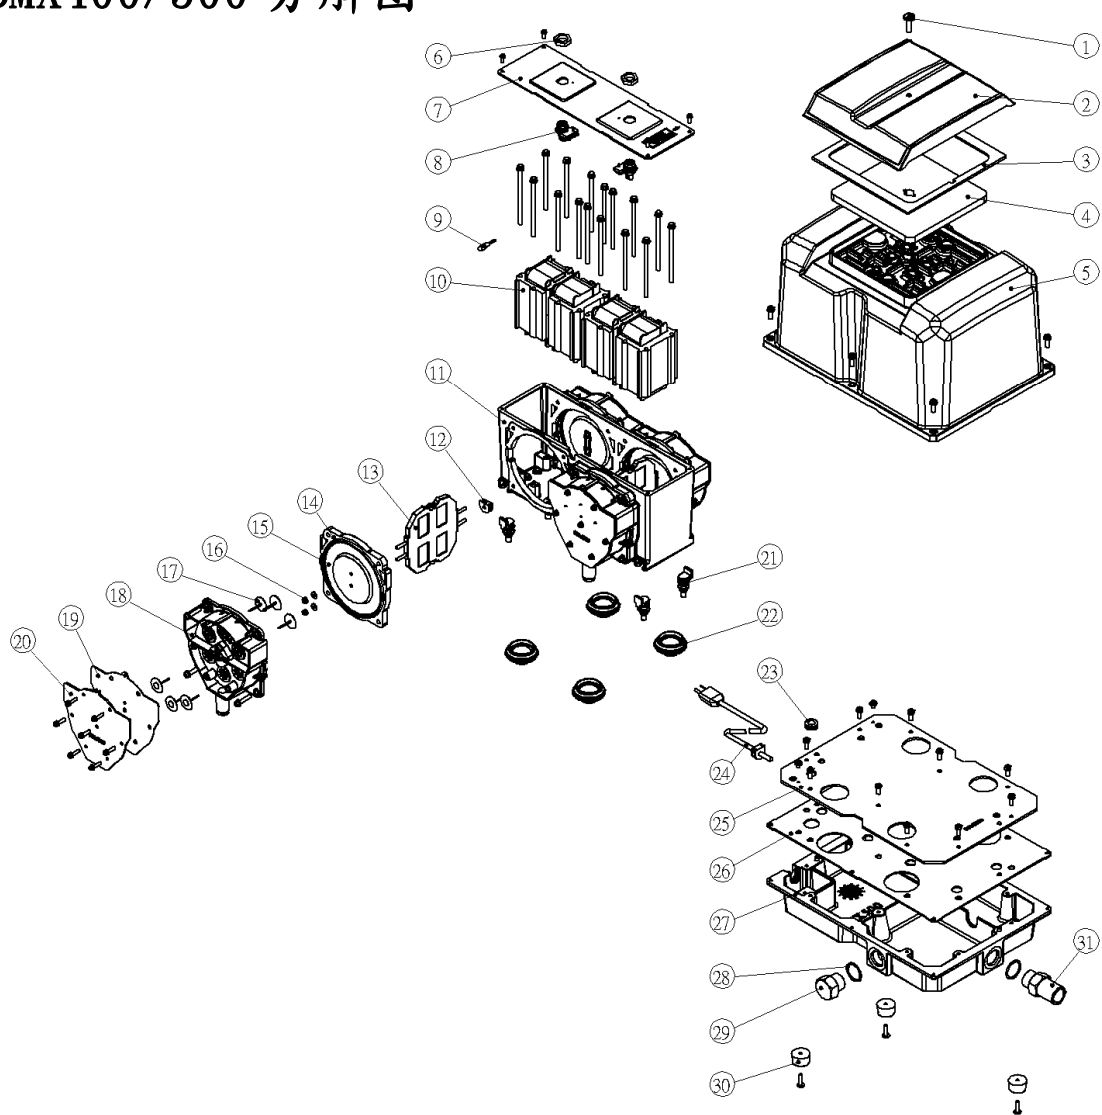


NO	零件说明	用量	NO	零件说明	用量	NO	零件说明	用量
1	进气盖螺丝	1	12	电源线固定纽	1	23	电源线保护纽	1
2	进气盖	1	13	永磁铁	2	24	电源线	1
3	进气盖发泡	1	14	气室下盖	4	25	机芯固定铁板	1
4	进气过滤棉	1	15	震动膜片	4	26	铝下盖橡胶片	1
5	铝上盖	1	16	止滑螺帽	8	27	铝下盖	1
6	安全开关固定螺帽	2	17	活塞阀门	24	28	O型环	2
7	安全开关基座铁板	1	18	气室上盖	4	29	螺丝	1
8	安全开关	2	19	气室橡胶片	4	30	铝下盖减震脚	4
9	温控	2	20	气室顶盖	4	31	铝合金出气管	1
10	电磁线圈	4	21	机芯减震脚	4	N/A		
11	机芯基座	1	22	橡胶出气管	4			

保养手册

适用机型:DBMX400/500

★注意：施行以下保养前，请确保产品为断电状态，避免触电危害。

1. 清洁进气过滤棉（保养周期:建议半年一次）
 - A. 松脱进气盖螺丝。
 - B. 取下进气盖与进气过滤棉。
 - C. 以高压气流或纯净水清洁风干。
 - D. 将进气过滤棉置回，并组合进气盖，并以进气盖螺丝锁附固定。

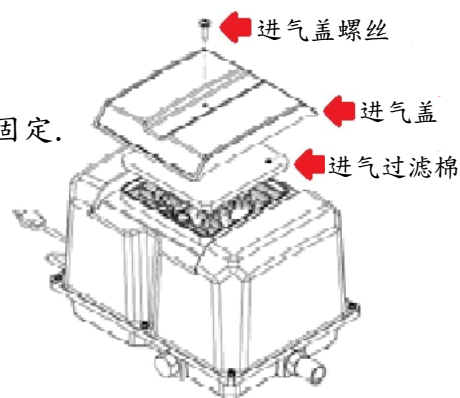


附图一

★以上清洁进气过滤棉作业要点可参考附图一。


2. 震动膜片更换（保养周期:建议每年一次）
 - A. 松脱铝上盖螺丝，取下铝上盖。
 - B. 松脱安全开关螺丝，取下安全开关总成。
 - C. 松脱气室上盖螺丝，松脱出气管，取下旧气室上盖。
 - D. 松脱止滑螺帽，取下旧气室下盖。
 - E. 更换新气室下盖，并确认震动膜片与气室下盖紧密接合与磁石安装位置是否偏移。
 - F. 使用新止滑螺帽将震动膜片与磁石锁附固定。（建议锁附扭力:8.5~9.5kg/cm²）
 - G. 组合新气室上盖，并以气室上盖螺丝锁附固定，组合出气管。
 - H. 组合安全开关总成，并以安全开关总成螺丝锁附固定。
 - I. 按压安全开关，以确认安全开关未因保养程序触发。
 - J. 组合铝上盖，并以铝上盖螺丝锁附固定。

★以上震动膜片更换作业要点可参考附图二与附图三。

★DBMX & DT 系列产品永磁铁采用先进强磁材质，其磁力特性强，故维护更换过程，请留意肢体或电子设备(如手表、手机等)接触，避免肢体损伤或电子设备故障。

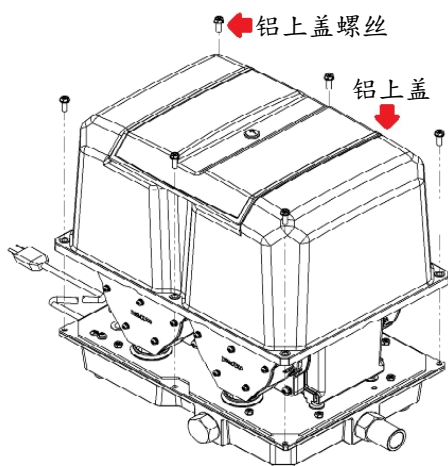


附图二

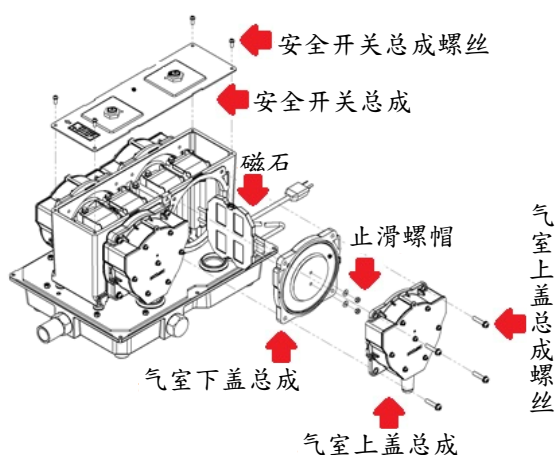

附图三

DT40 分解图

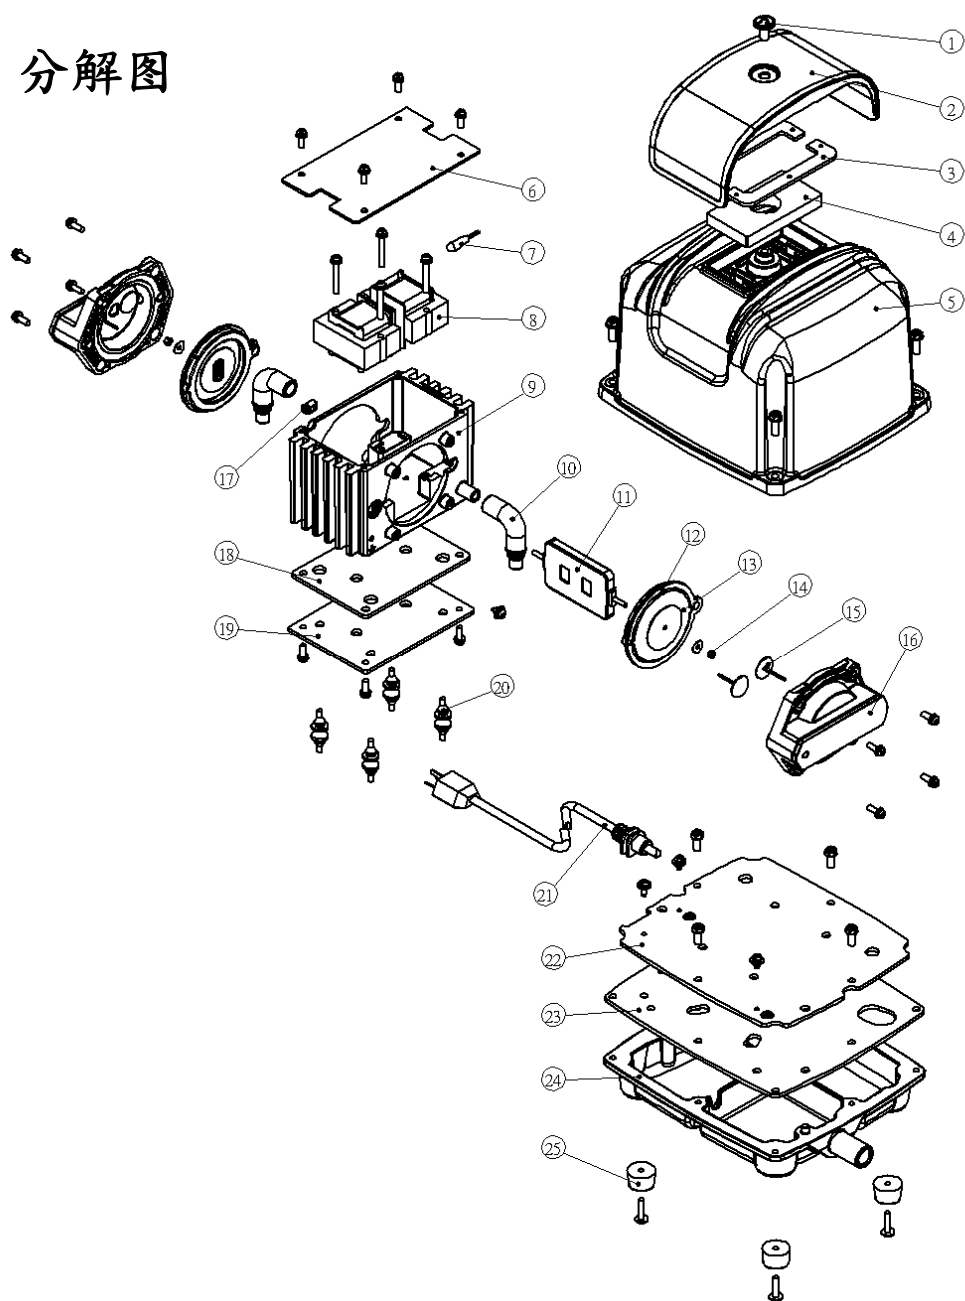

NO	零件说明	用量	NO	零件说明	用量	NO	零件说明	用量
1	进气盖螺丝	1	10	橡胶出气管	2	19	机芯底盖	1
2	进气盖	1	11	永磁铁	1	20	机芯减震脚	4
3	进气盖发泡	1	12	气室下盖	2	21	电源线	1
4	进气过滤棉	1	13	震动膜片	2	22	机芯固定铁板	1
5	铝上盖	1	14	止滑螺帽	2	23	铝下盖橡胶片	1
6	机芯顶盖	1	15	活塞阀门	4	24	铝下盖	1
7	温控	1	16	气室上盖	2	25	铝下盖减震脚	4
8	电磁线圈	2	17	电源线固定纽	1	N/A		
9	机芯基座	1	18	机芯底盖发泡	1			


保养手册

适用机型:DT40

★注意：施行以下保养前，请确保产品为断电状态，避免触电危害。

1. 清洁进气过滤棉（保养周期:建议半年一次）

- 松脱进气盖螺丝。
- 取下进气盖与进气过滤棉。
- 以高压气流或纯净水清洁风干。
- 将进气过滤棉置回，并组合进气盖，并以进气盖螺丝锁附固定。

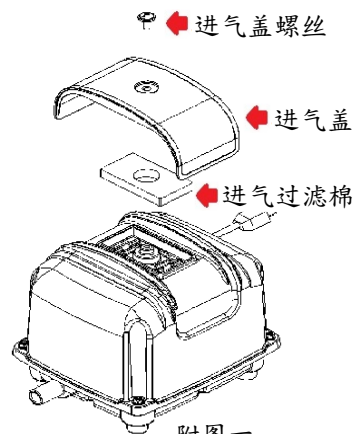


★以上清洁进气过滤棉作业要点可参考附图一。

2. 震动膜片更换（保养周期:建议每年一次）


- 松脱铝上盖螺丝，取下铝上盖。
- 松脱机芯顶盖螺丝，取下机芯顶盖。
- 松脱气室上盖螺丝，松脱出气管，取下旧气室上盖。
- 松脱止滑螺帽，取下旧气室下盖。
- 更换新气室下盖，并确认震动膜片与气室下盖紧密接合与磁石安装位置是否偏移。
- 使用新止滑螺帽将震动膜片与磁石锁附固定。（建议锁附扭力:6.9~7.9kg/cm²）
- 组合新气室上盖，并以气室上盖总成螺丝锁附固定，组合出气管。
- 组合机芯顶盖，并以机芯顶盖螺丝锁附固定。
- 组合铝上盖，并以铝上盖螺丝锁附固定。

★以上震动膜片更换作业要点可参考附图二与附图三。

★DBMX & DT 系列产品永磁铁采用先进强磁材质，其磁力特性强，故维护更换过程，请留意肢体或电子设备(如手表、手机等)接触，避免肢体损伤或电子设备故障。

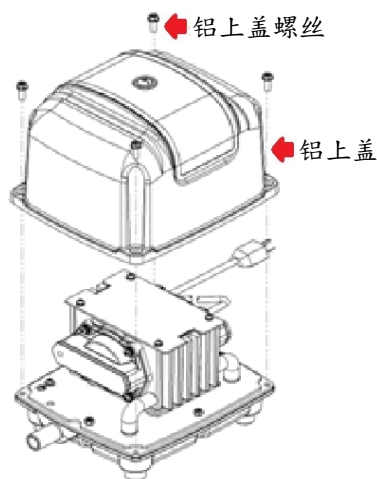


附图二

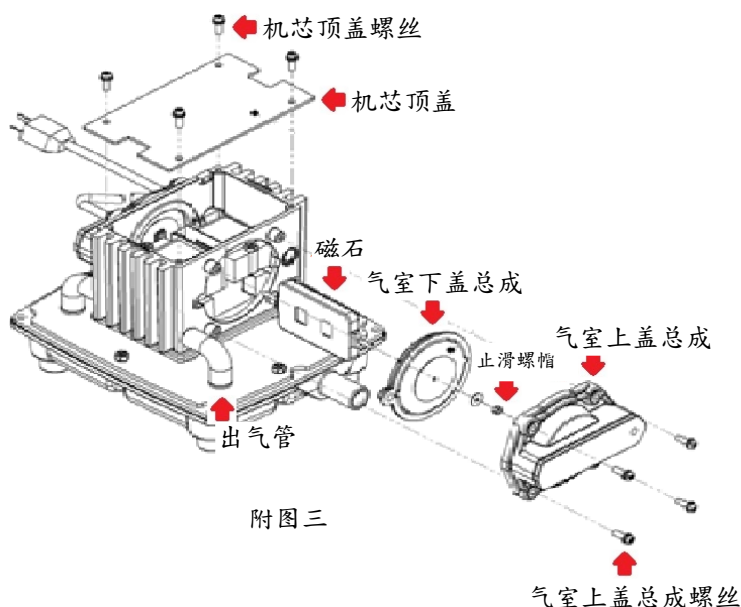

附图三

DT60/80 分解图

NO	零件说明	用量
1	进气盖螺丝	1
2	进气盖	1
3	进气盖发泡	1
4	进气过滤棉	1
5	铝上盖	1
6	安全开关固定螺帽	1
7	安全开关基座铁板	1
8	安全开关	1
9	温控	1
10	电磁线圈	2
11	电源线固定纽	1
12	机芯基座	1
13	气室下盖	2
14	震动膜片	2
15	止滑螺帽	2
16	气室上盖	2
17	活塞阀门	4
18	永磁铁	1
19	橡胶出气管	2
20	机芯底盖发泡	1
21	机芯底盖	1
22	电源线	1
23	机芯减震脚	4
24	机芯固定铁板	1
25	铝下盖橡胶片	1
26	铝下盖	1
27	铝下盖减震脚	4

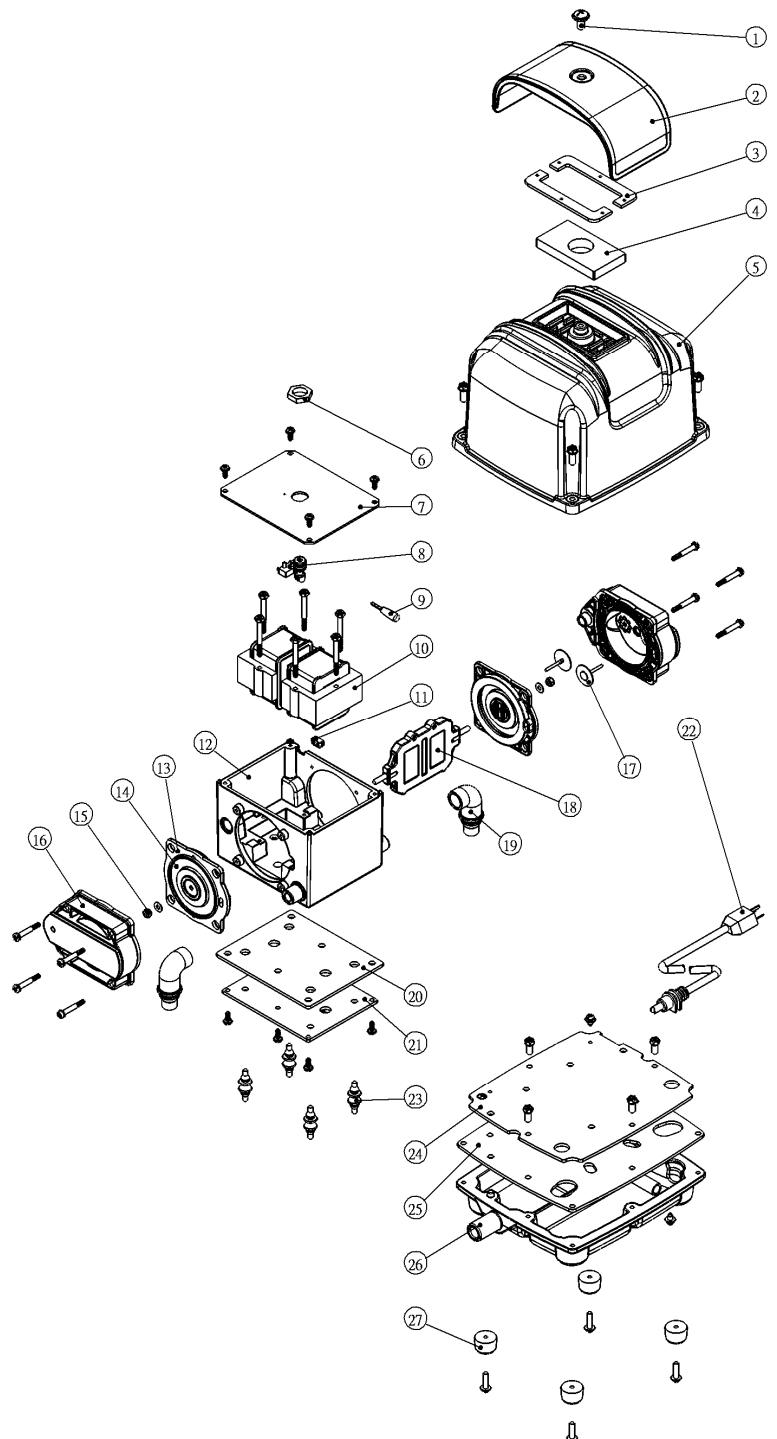


保养手册

适用机型:DT60/80

★注意：施行以下保养前，请确保产品为断电状态，避免触电危害。

1. 清洁进气过滤棉（保养周期:建议半年一次）
 - A. 松脱进气盖螺丝.
 - B. 取下进气盖与进气过滤棉.
 - C. 以高压气流或纯净水清洁风干.
 - D. 将进气过滤棉置回，并组合进气盖，并以进气盖螺丝锁附固定..

进气盖螺丝

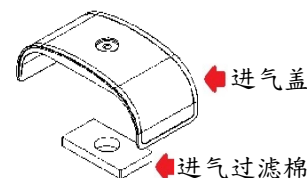

★以上清洁进气过滤棉作业要点可参考附图一。


2. 震动膜片更换（保养周期:建议每年一次）
 - A. 松脱铝上盖螺丝，取下铝上盖.
 - B. 松脱安全开关螺丝，取下安全开关总成.
 - C. 松脱气室上盖螺丝，松脱出气管，取下旧气室上盖.
 - D. 松脱止滑螺帽，取下旧气室下盖.
 - E. 更换新气室下盖，并确认震动膜片与气室下盖紧密接合与磁石安装位置是否偏移.
 - F. 使用新止滑螺帽将震动膜片与磁石锁附固定.(建议锁附扭力:8.5~9.5kg/cm²)
 - G. 组合新气室上盖，并以气室上盖螺丝锁附固定，组合出气管.
 - H. 组合安全开关总成，并以安全开关总成螺丝锁附固定.
 - I. 按压安全开关，以确认安全开关未因保养程序触发.
 - J. 组合铝上盖，并以铝上盖螺丝锁附固定.

附图一

★以上震动膜片更换作业要点可参考附图二与附图三。


★DBMX & DT 系列产品永磁铁采用先进强磁材质，其磁力特性强，故维护更换过程，请留意肢体或电子设备(如手表、手机等)接触，避免肢体损伤或电子设备故障。

铝上盖螺丝

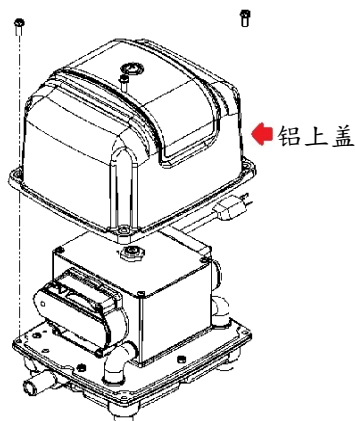

附图二

安全开关总成螺丝

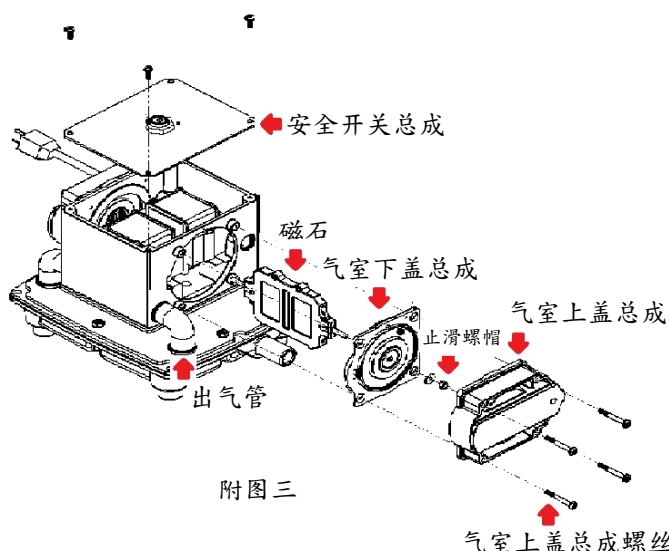

附图三



安全开关触发排除说明

适用机型:DT60/80. DBMX80-DBMX500

★注意：施行以下保养前, 请确保产品为断电状态, 避免触电危害.

- A. 松脱铝上盖螺丝, 取下铝上盖.
- B. 查看安全开关是否向上跳脱触发.
- C. 向下按压安全开关复归.
- D. 电源输入, 确保安全开关已复归, 产品正常运行.
- E. 组合铝上盖, 并以铝上盖螺丝锁附固定.

★以上安全开关触发简易排除作业要点可参考附图一与附图二.

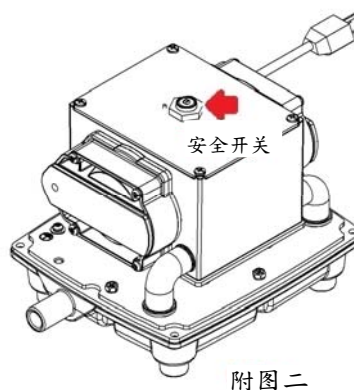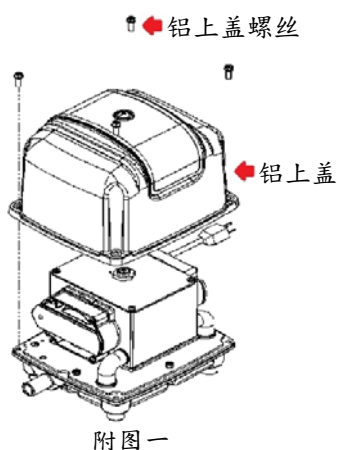


气室上盖活塞阀门更换说明

适用机型:DBMX80-DBMX500

- A. 松脱气室顶盖螺丝, 取下气室顶盖与气室橡胶片.
- B. 取下旧有活塞阀门, 更换新活塞阀门.
- C. 修整多余活塞阀门拉杆.
- D. 确认活塞拉杆是否遗留, 组合气室橡胶片与气室顶盖, 并以气室顶盖螺丝锁附固定.

★以上气室上盖活塞阀门更换作业要点可参考附图一.

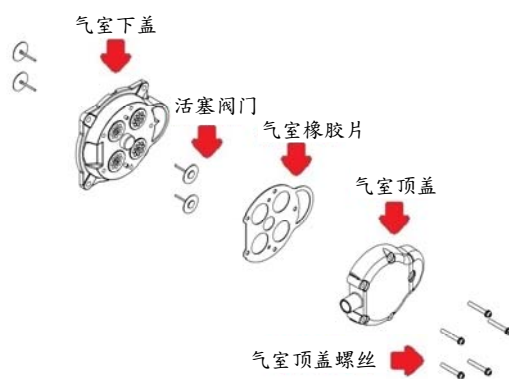

附图一