


DBX150/200 分解图

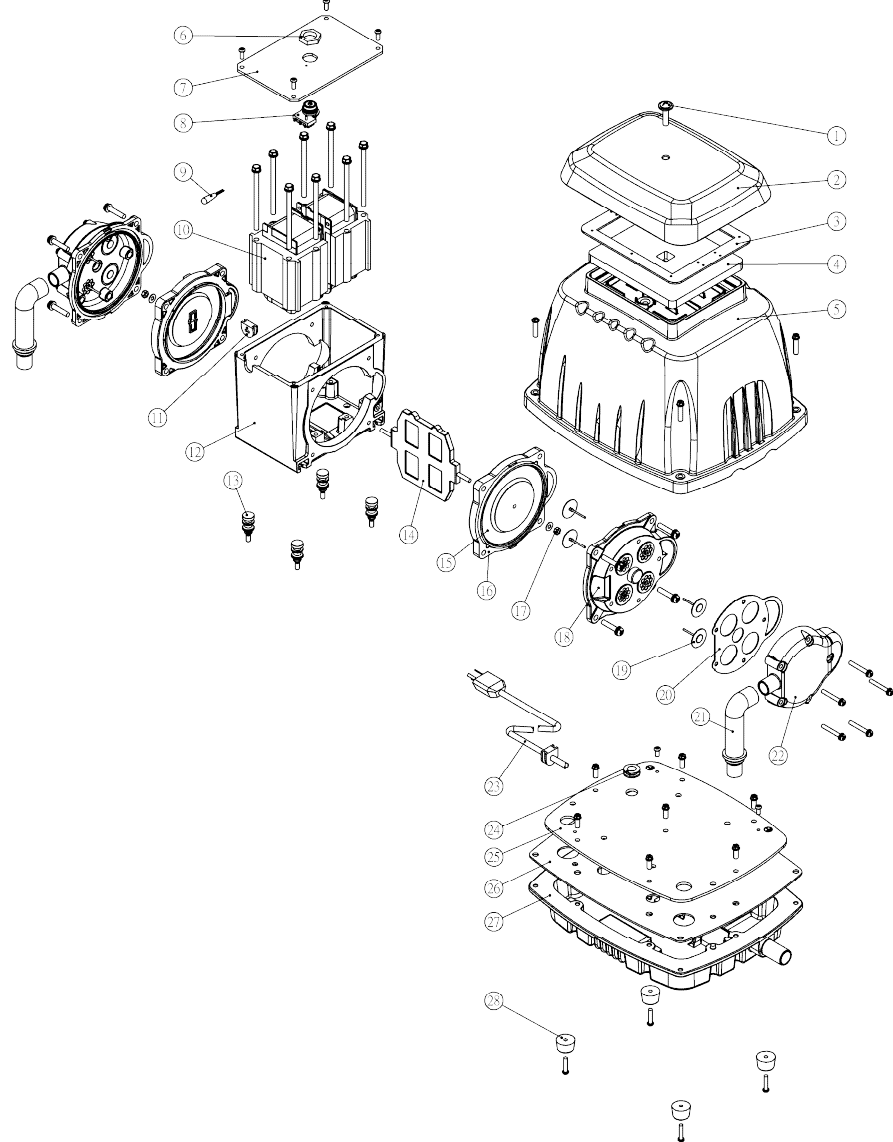

NO	零件说明	用量	NO	零件说明	用量	NO	零件说明	用量
1	进气盖螺丝	1	11	电源线固定纽	1	21	橡胶出气管	2
2	进气盖	1	12	机芯基座	1	22	气室顶盖	2
3	进气盖发泡	1	13	机芯减震脚	4	23	电源线	1
4	进气过滤棉	1	14	永磁铁	1	24	电源线保护纽	1
5	铝上盖	1	15	震动膜片	2	25	机芯固定铁板	1
6	安全开关固定螺帽	1	16	气室下盖	2	26	铝下盖橡胶片	1
7	安全开关基座铁板	1	17	止滑螺帽	2	27	铝下盖	1
8	安全开关	1	18	气室上盖	2	28	铝下盖减震脚	4
9	温控	1	19	活塞阀门	8	N/A		
10	电磁线圈	2	20	气室橡胶片	2			


保养手册

适用机型:DBMX150/200

★注意：施行以下保养前，请确保产品为断电状态，避免触电危害。

1. 清洁进气过滤棉（保养周期:建议半年一次）

- 松脱进气盖螺丝。
- 取下进气盖与进气过滤棉。
- 以高压气流或纯净水清洁风干。
- 将进气过滤棉置回，并组合进气盖，并以进气盖螺丝锁附固定。

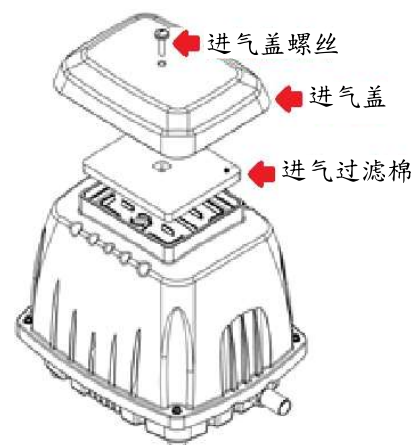

附图一


★以上清洁进气过滤棉作业要点可参考附图一。

2. 震动膜片更换（保养周期:建议每年一次）


- 松脱铝上盖螺丝，取下铝上盖。
- 松脱安全开关螺丝，取下安全开关总成。
- 松脱气室上盖螺丝，松脱出气管，取下旧气室上盖。
- 松脱止滑螺帽，取下旧气室下盖。
- 更换新气室下盖，并确认震动膜片与气室下盖紧密接合与磁石安装位置是否偏移。
- 使用新止滑螺帽将震动膜片与磁石锁附固定。（建议锁附扭力： $8.5\sim9.5\text{kg/cm}^2$ ）
- 组合新气室上盖，并以气室上盖螺丝锁附固定，组合出气管。
- 组合安全开关总成，并以安全开关总成螺丝锁附固定。
- 按压安全开关，以确认安全开关未因保养程序触发。
- 组合铝上盖，并以铝上盖螺丝锁附固定。

★以上震动膜片更换作业要点可参考附图二与附图三。

★DBMX & DT 系列产品永磁铁采用先进强磁材质，其磁力特性强，故维护更换过程，请留意肢体或电子设备(如手表、手机等)接触，避免肢体损伤或电子设备故障。

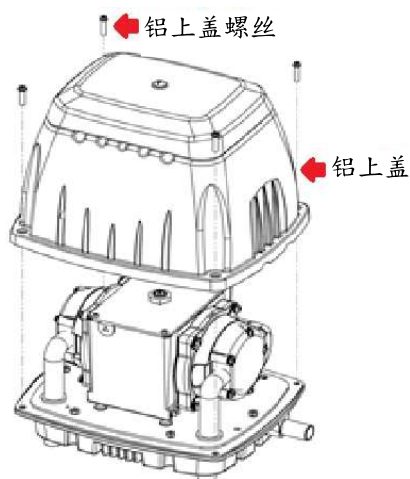

附图二

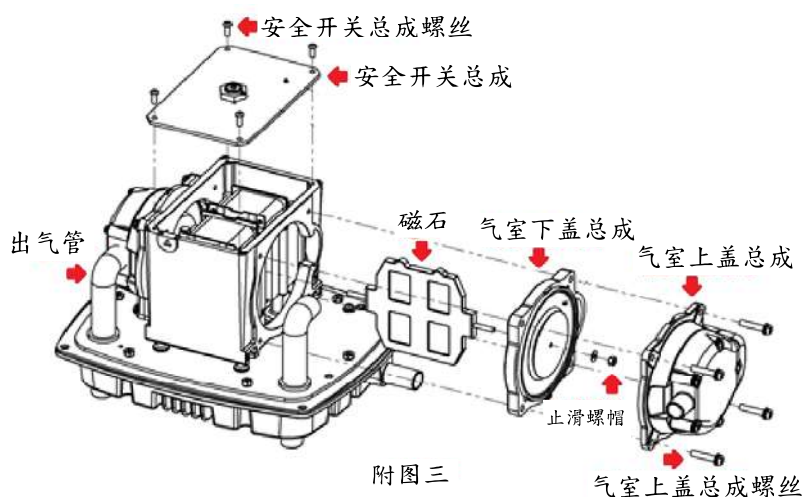

附图三