


DT40 分解图

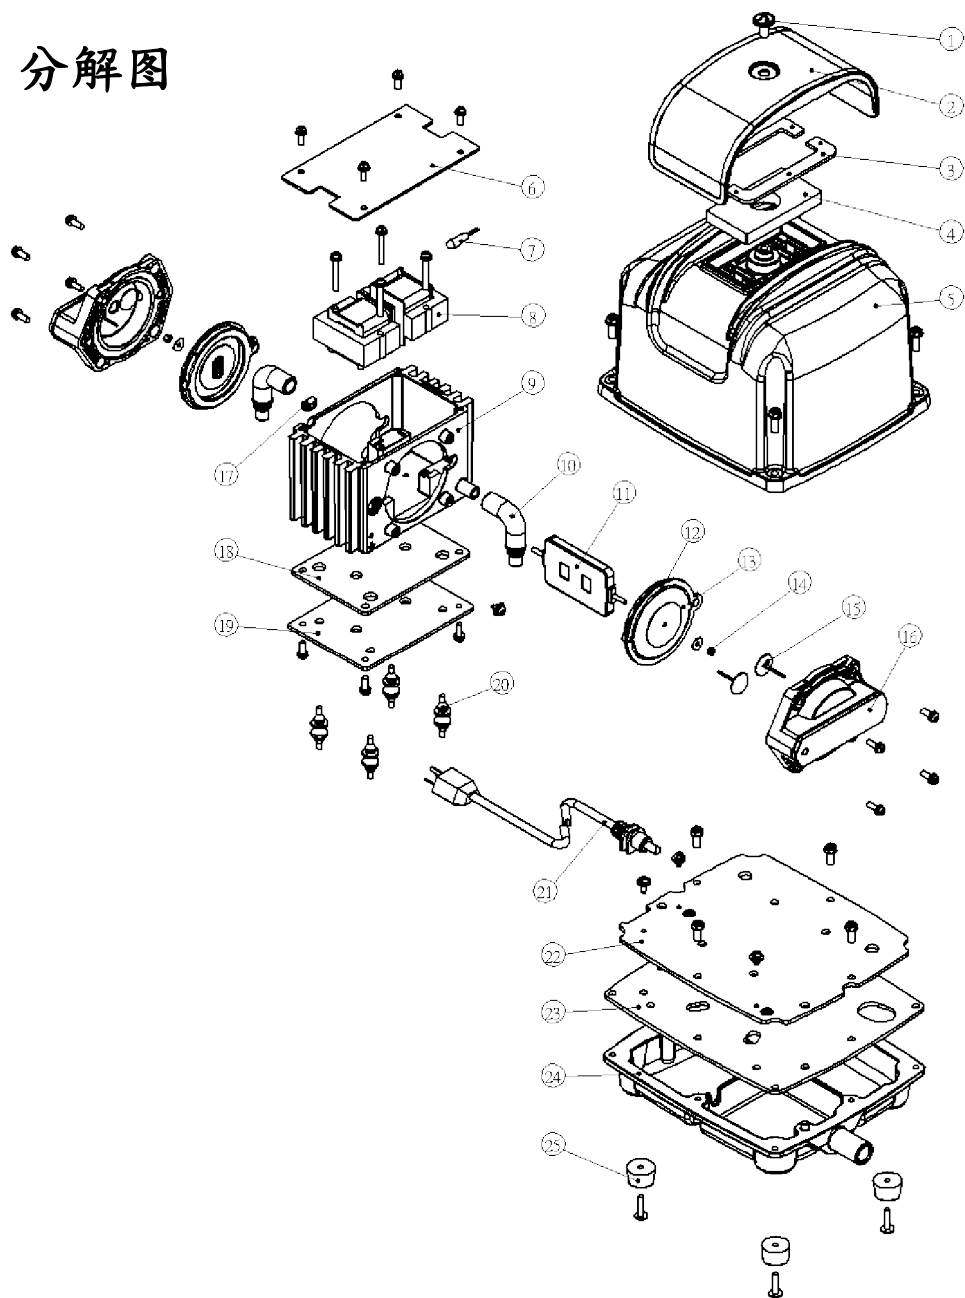

NO	零件说明	用量	NO	零件说明	用量	NO	零件说明	用量
1	进气盖螺丝	1	10	橡胶出气管	2	19	机芯底盖	1
2	进气盖	1	11	永磁铁	1	20	机芯减震脚	4
3	进气盖发泡	1	12	气室下盖	2	21	电源线	1
4	进气过滤棉	1	13	震动膜片	2	22	机芯固定铁板	1
5	铝上盖	1	14	止滑螺帽	2	23	铝下盖橡胶片	1
6	机芯顶盖	1	15	活塞阀门	4	24	铝下盖	1
7	温控	1	16	气室上盖	2	25	铝下盖减震脚	4
8	电磁线圈	2	17	电源线固定纽	1	N/A		
9	机芯基座	1	18	机芯底盖发泡	1			


保养手册

适用机型:DT40

★注意：施行以下保养前，请确保产品为断电状态，避免触电危害。

1. 清洁进气过滤棉（保养周期:建议半年一次）

- 松脱进气盖螺丝。
- 取下进气盖与进气过滤棉。
- 以高压气流或纯净水清洁风干。
- 将进气过滤棉置回，并组合进气盖，并以进气盖螺丝锁附固定。

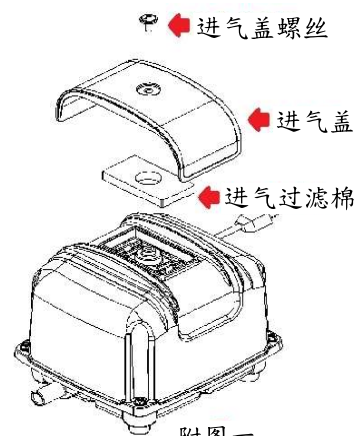


★以上清洁进气过滤棉作业要点可参考附图一。

2. 震动膜片更换（保养周期:建议每年一次）


- 松脱铝上盖螺丝，取下铝上盖。
- 松脱机芯顶盖螺丝，取下机芯顶盖。
- 松脱气室上盖螺丝，松脱出气管，取下旧气室上盖。
- 松脱止滑螺帽，取下旧气室下盖。
- 更换新气室下盖，并确认震动膜片与气室下盖紧密接合与磁石安装位置是否偏移。
- 使用新止滑螺帽将震动膜片与磁石锁附固定。（建议锁附扭力:6.9~7.9kg/cm²）
- 组合新气室上盖，并以气室上盖总成螺丝锁附固定，组合出气管。
- 组合机芯顶盖，并以机芯顶盖螺丝锁附固定。
- 组合铝上盖，并以铝上盖螺丝锁附固定。

★以上震动膜片更换作业要点可参考附图二与附图三。

★DBMX & DT 系列产品永磁铁采用先进强磁材质，其磁力特性强，故维护更换过程，请留意肢体或电子设备(如手表、手机等)接触，避免肢体损伤或电子设备故障。

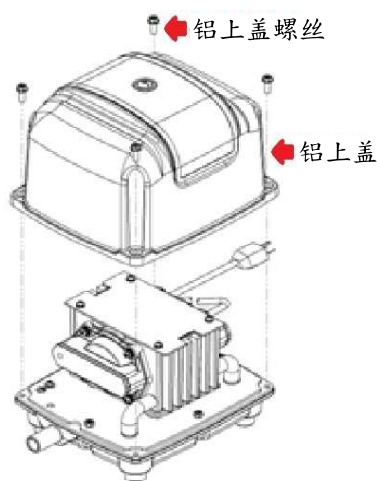

附图二

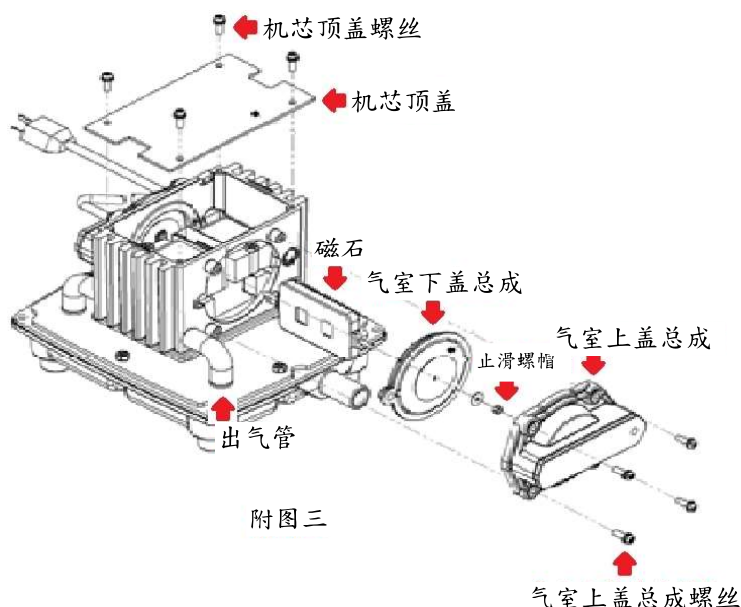

附图三